




Manual de instrucciones
Bedienungsanleitung
Istruzioni per l'uso
Manual de instruções

Noise Canceling Headphones

MDR-NC3000

©2009 Sony Corporation Printed in Malaysia

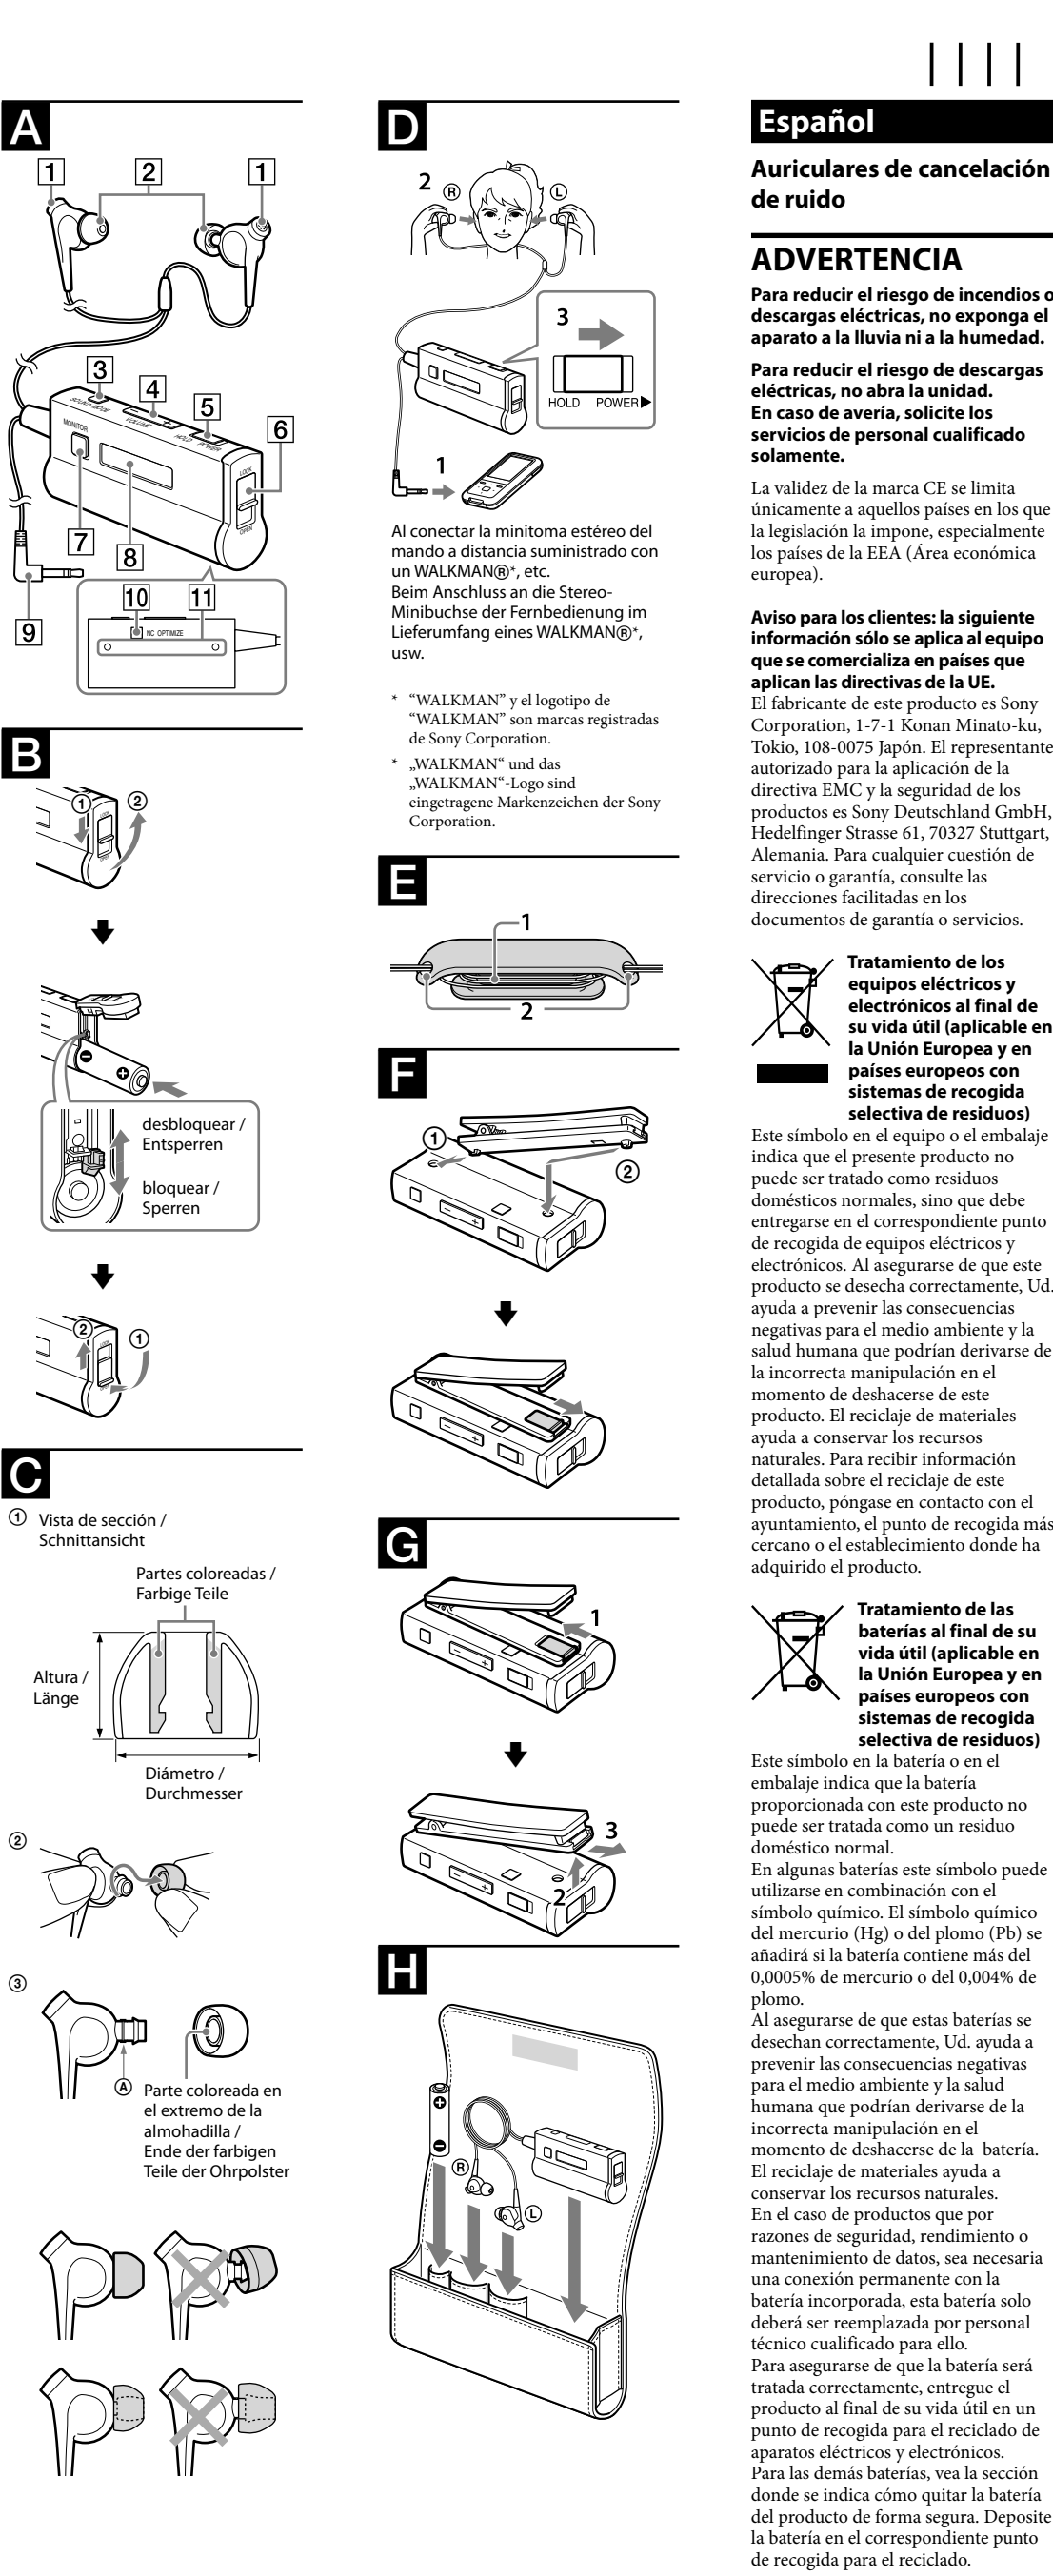

Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el fabricante o el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

No exponga las pilas ni el aparato con las pilas instaladas a un calor excesivo como la luz solar directa, el fuego o similar.

Características

- Auriculares de cancelación de ruido digital con el DNC Software Engine exclusivo de Sony. La generación de una señal de cancelación de alta precisión ofrece una capacidad óptima de cancelación del ruido.
- Función automática de cancelación de ruido AI (Inteligencia Artificial).** Selección automática del modo de cancelación de ruido en función de un análisis inteligente del ruido ambiental.
- El Digital Sound Enhancer y el amplificador S-Master totalmente digital garantizan una respuesta de frecuencia perfecta y una reproducción de música de alta calidad.
- Las unidades de tipo dinámico de 16 mm proporcionan un mayor rango de frecuencias y un rango dinámico amplio.
- Auriculares verticales de tipo cerrado para mayor comodidad y seguridad.
- Se proporcionan 7 almohadillas de silicona hechas en varios tamaños, a fin de garantizar un ajuste perfecto a la oreja y asegurar la mejor calidad de sonido, a la vez que se proporciona comodidad durante períodos prolongados de uso.
- Tres modos de sonido (NORMAL/BASS/MOVIE) disponibles en función de cada uso o aplicación.
- Función de monitor incorporation para escuchar el sonido envolvente sin desconectar los auriculares.
- Control de volumen de uso intuitivo en la caja de controles.

Aviso para los clientes: la siguiente información sólo se aplica al equipo que aplican las directivas de la UE. El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japón. El representante autorizado para la aplicación de la directiva EMC y la aplicación de los productos es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier cuestión de servicio o garantía, consulte las direcciones facilitadas en los documentos de garantía o servicios.

- Micrófonos
- Almohadillas
- BOTÓN SOUND MODE.** Cambia el modo de sonido: NORMAL, BASS y MOVIE.
- Botón VOLUME (+/-)** Permite ajustar el volumen. El botón VOLUME + dispone de un punto táctil para facilitar su uso.
- Interruptor HOLD/POWER**
- Tapa del compartimiento de la pila**
- BOTÓN MONITOR** Para oír el sonido ambiente como medida de seguridad.
- Pantalla LCD** Indica el estado o modo actual, etc.
- Miniclavija estéreo dorada tipo L**
- Botón NC OPTIMIZE** Optimiza el nivel de sensibilidad de la cancelación de ruido.
- Agujeros para la presilla** Para colocar la presilla suministrada.

Tratamiento de las baterías al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

- Desbloquee y abra la tapa del compartimiento de la pila.**
- Inserte una pila AA/LR6. Introduzca el extremo Ⓟ primero.** Inserte la pila hasta que quede sujeta con el tope interno.

Nota
Asegúrese de insertar la pila con el extremo Ⓟ primero. De lo contrario, el impacto del químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del 0,004% de plomo.

Al asegurarse de que estas baterías se desechan correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de la batería. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Tratamiento de las baterías al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

- Desbloquee y abra la tapa del compartimiento de la pila.**
- Inserte una pila AA/LR6. Introduzca el extremo Ⓟ primero.** Inserte la pila hasta que quede sujeta con el tope interno.

Nota
Asegúrese de insertar la pila con el extremo Ⓟ primero. De lo contrario, el impacto del químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del 0,004% de plomo.

Al asegurarse de que estas baterías se desechan correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de la batería. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Tratamiento de las baterías al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Tratamiento de las baterías al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Nota
Extraiga la pila de la unidad y tenga la precaución de no utilizar dicha unidad durante el período de tiempo prolongado.

Cómo reemplazar la pila
Abra la tapa del compartimento de la pila, desbloquee el tope interno y extraiga la pila.

Instalación correcta de las almohadillas (consulte la fig. ②)

Si las almohadillas no se ajustan a las orejas correctamente, es posible que el efecto de cancelación de ruido no sea óptimo. A fin de escuchar un sonido de mejor calidad y de optimizar la cancelación de ruido, cambie las almohadillas por unas de otra talla o ajuste su posición para que le resulten cómodas y se adapten perfectamente a las orejas.

En caso de que las almohadillas no encajen en las orejas, coloque unas de otra talla. Es posible comprobar la talla de las almohadillas mediante el color del interior (consulte la fig. ②-D).

Cuando cambie las almohadillas, cólelaslas firmemente en los auriculares para evitar que se suelten y se le queden en los oídos.

Tallas de las almohadillas (color del interior)

	Pequeño	Diámetro	Grande
Alta	ML (Azul)	LL (Lila)	
Baja	S (Naranja)	M (Verde)	L (Azul claro)
	SS (Rojo)	MS (Amarillo)	

Extracción de las almohadillas (consulte la fig. ②-②)
Deslice la almohadilla hacia el exterior y tire de ella hacia afuera.

⚠ Sugerencia
Si la almohadilla resbala y no puede extraerse, envuélvala con un paño seco y suave.

Colocación de las almohadillas (consulte la fig. ②-③)

Presione la almohadilla contra el auricular hasta que la parte coloreada de la almohadilla quede alineada con ②.

Escucha de música (consulte la fig. ②)

- Conecte los auriculares al equipo de audio.**
- Colóquese los auriculares.** Colóquese el auricular marcado con una ⑧ en la oreja derecha y el auricular marcado con una ⑨ en la oreja izquierda. ⑨ dispone de un punto táctil para facilitar su uso) en la oreja izquierda.
- Deslice el Interruptor HOLD/POWER en POWER.** En la pantalla LCD aparecerá DIGITAL NC y los auriculares emitirán un breve pitido.
- Conecte la alimentación del equipo de audio.**
- Ajuste el volumen.** Al presionar VOLUME + o -, aparece una barra de escala en la pantalla LCD. Esta barra cambia en función de la configuración de volumen.

Nota
El valor de esta configuración no refleja el impacto del efecto de la cancelación de ruido.

Nota
El valor de esta configuración no refleja el impacto del efecto de la cancelación de ruido que memorizada, incluso si la unidad está apagada.

⚠ Sugerencia
Cuando está apagada, la unidad guarda la configuración y la aplica de nuevo al volver a encenderse.

Nota
Si se reemplaza la pila durante el funcionamiento, la configuración no se guardará.

Escucha del sonido ambiental por seguridad

Si mantiene pulsado el botón MONITOR mientras la alimentación está encendida, la reproducción se silencia, lo que permite escuchar el sonido envolvente. Para finalizar esta función, pulse el botón MONITOR de nuevo.

Cómo evitar un falso funcionamiento –Función HOLD–

Al deslizar el interruptor HOLD/POWER en la posición HOLD, la palabra «HOLD» aparecerá en la pantalla y los controles de la unidad se desactivarán. Esta función es de gran utilidad para evitar el falso funcionamiento, como la activación por error de la unidad.

Para cancelar la función HOLD, deslice el interruptor HOLD/POWER a la posición POWER.

Pantalla LCD

Aparece en pantalla el modo de cancelación de ruido actual.

NC modo A (NC A):
Este modo es especialmente adecuado para ruidos de frecuencia de rango bajo y medio.
Este modo es especialmente adecuado para el ruido en el interior de un avión.

NC modo B (NC B):
Este modo es especialmente adecuado para ruidos de frecuencia ultrabaja.
Este modo es especialmente adecuado para el ruido en el interior de un autobús o un tren.

NC modo C (NC C):
Este modo es especialmente adecuado para ruidos sutiles y de banda amplia.
Este modo es especialmente adecuado para el ruido en entornos de oficina (sistemas PC, fotocopiadoras, sistemas de ventilación, etc.).

⚠ Sugerencia
Las características del ruido pueden cambiar a lo largo del tiempo. Los auriculares seleccionan automáticamente el modo de cancelación de ruido más apropiado para cada situación.

Selección de un modo de sonido

Pantalla LCD

Aparece en pantalla el modo de sonido actual.

1 Pulse el botón SOUND MODE. El modo de sonido cambia siguiendo este orden: NORMAL → BASS → MOVIE.

NC modo A (no aparece nada)
Disfrute de reproducciones de música de alta calidad.

BASS:
Este modo proporciona un alto nivel de reproducción de sonido con graves destacados.

MOVIE:
Este modo es ideal para disfrutar de una fuente de sonido AV de amplio rango dinámico en un entorno ruidoso.

⚠ Sugerencia
El modo MOVIE es el más eficaz cuando el nivel de volumen de la unidad está establecido en valores cercanos a 16.

Optimización del efecto de cancelación de ruido –Función de optimización de la cancelación de ruido–
Esta unidad está diseñada para lograr los efectos de cancelación de ruido más eficaces, pero la configuración predeterminada podría no ser la más indicada por diferencias en el perfil de la oreja o en las circunstancias de uso. Optimice el efecto de cancelación de ruido mediante la función de optimización de cancelación de ruido en caso que el efecto predeterminado no resulte suficiente.

Nota
El modo MOVIE es el más eficaz cuando el nivel de volumen de la unidad está establecido en valores cercanos a 16.

- Pulse el botón NC OPTIMIZE.** Aparecerá una barra de escala en la pantalla LCD y se silenciará el sonido de la reproducción.
- Pulse el botón VOLUME (+/-) repetidamente para ajustar.** Hay 21 niveles de sensibilidad disponibles. Coloque la marca donde considere que el efecto de cancelación del ruido es más eficaz.
- Pulse el botón NC OPTIMIZE para confirmar la configuración.**

⚠ Sugerencia
El efecto de configuración seleccionado para la función de optimización de la cancelación del ruido se aplicará a los 3 modos de cancelación de ruido.

Nota
El valor de esta configuración no refleja el impacto del efecto de la cancelación de ruido que memorizada, incluso si la unidad está apagada.

⚠ Sugerencia
Cuando está apagada, la unidad guarda la configuración y la aplica de nuevo al volver a encenderse.

Nota
Si se reemplaza la pila durante el funcionamiento, la configuración no se guardará.

Escucha del sonido ambiental por seguridad

Si mantiene pulsado el botón MONITOR mientras la alimentación está encendida, la reproducción se silencia, lo que permite escuchar el sonido envolvente. Para finalizar esta función, pulse el botón MONITOR de nuevo.

Cómo evitar un falso funcionamiento –Función HOLD–

Al deslizar el interruptor HOLD/POWER en la posición HOLD, la palabra «HOLD» aparecerá en la pantalla y los controles de la unidad se desactivarán. Esta función es de gran utilidad para evitar el falso funcionamiento, como la activación por error de la unidad.

Para cancelar la función HOLD, deslice el interruptor HOLD/POWER a la posición POWER.

Pantalla LCD

Aparece en pantalla el modo de cancelación de ruido actual.

El sonido se escucha apagado

- Baje el volumen del equipo de AV conectado.
- Sustituya la pila por otra nueva.

No se enciende la alimentación

• Sustituya la pila por otra nueva.

La unidad no funciona correctamente

- Apague la unidad y extraiga la pila. Vuelva a colocar la pila y encienda de nuevo la unidad.

Especificaciones

Generales	
Tipo de onda: cerrado, dinámico	
Método de colocación: vertical en el oído	
Unidad auricular: 16 mm, tipo cilíndrica (CCAW adaptado)	
Capacidad de potencia: 100 mW	
Impedancia: 16 Ω (a 1 kHz)	
Sensibilidad: 103 dB/mW	
Respuesta de frecuencia: 6 – 24 000 Hz	

Relación de supresión de ruido total*1: Aprox. 18 dB†
Cable Litz OFC de aprox. 1,2 m

Cable: 1,5 V de CC, 1 × pila alcalina LR6 (tamaño AA)
Sección de los auriculares: Aprox. 8 g (sin el cable)
Sección de la caja de control: Aprox. 53 g (sin el cable, con la pila)

Mass: 1,5 V de CC, 1 × pila alcalina LR6 (tamaño AA)

Enchufes: Minienchufe estéreo dorado

Fuente de alimentación: 1,5 V de CC, 1 × pila alcalina LR6 (tamaño AA)

Adaptador de clavija para uso en aviones*2 (individual)
Banda de transporte (1) Bolsa de transporte (1) ML × 2, L × 2, L × 2

Pila seca alcalina AA/LR6 de Sony (1) Manual de instrucciones (1) Información del producto (1) Tarjeta de garantía (1)

*1 Según los estándares de medición de Sony. Para obtener más información acerca de la relación de supresión de ruido total para cada modo, consulte el folleto de información del producto.

*2 Equivalente al 98,4 % de reducción de energía de sonido aproximadamente en comparación con el uso sin auriculares (NC modo A).

*3 Puede no ser compatible con algunos servicios de música en vdeo.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Retirada de la presilla (consulte la fig. ③)

1 Deslice la parte inferior de la presilla hacia afuera.

2 Levante el extremo de la presilla (por lado de la palanca) unos 2 mm aproximadamente.

3 Tire de la presilla en la dirección de la flecha.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Notas para la utilización en un avión

• El adaptador de clavija suministrado puede conectarse a las minitasomas estéreo y dual de los servicios de música de a bordo.

Precauciones

Los auriculares contienen un circuito de cancelación de ruido.

¿Qué es la cancelación de ruido?

El circuito de cancelación de ruido oye el ruido exterior mediante micrófonos incorporados y envía una señal de cancelación idéntica, pero de signo opuesto, a los auriculares.

• El efecto de cancelación de ruido puede pasar inadvertido en entornos muy silenciosos o puede dejar oír algún que otro ruido.

• No tape los micrófonos de los auriculares con las manos. Esto podría conllevar un funcionamiento inadecuado de la función de cancelación de ruido.

• El efecto de cancelación de ruido puede variar en función de cómo lleve puestos los auriculares.

• La función de cancelación de ruido funciona principalmente con ruidos de banda de frecuencia baja. A pesar de que el ruido se reduce notablemente, no se cancela por completo.

• Si utiliza los auriculares en un tren o un coche, es posible que se oiga ruido en función de las condiciones urbanas.

• Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias y ruido. En tal caso, aleje los auriculares del teléfono móvil.

Notas sobre la utilización

• Limpie los auriculares con un paño suave y seco.

• No permita que se ensucie la clavija, ya que el sonido podría distorsionarse.

• Cuando necesite cambiar las almohadillas o reparar los auriculares, llévalos a su proveedor Sony.

• No deje los auriculares en un lugar sometido a la luz solar directa, al calor, ni a la humedad.

• No someta los auriculares a golpes excesivamente intensos.

• Para limpiar las almohadillas, desmonte las y lávelas con agua y detergente suave. Al terminar esta operación, séquelas con cuidado antes de volverlas a utilizar.

• Las almohadillas deben sustituirse periódicamente. Si están desgastadas por el uso diario o porque no las ha utilizado durante mucho tiempo, sustitúyalas por otras nuevas.

• Si siente somnolencia o mareo mientras utiliza los auriculares, deje de usarlos inmediatamente.

• Coloque las almohadillas firmemente en los auriculares. Si una almohadilla se suelta accidentalmente y queda en el interior de la oreja, puede provocar lesiones.

Notas sobre los auriculares

Cuidado de sus oídos

Evite utilizar los auriculares a gran volumen o en combinación con audífonos. Evite utilizar los auriculares a gran volumen durante mucho tiempo ni a gran volumen. Si experimenta un silbido en sus oídos, reduzca el volumen o deje de utilizar los auriculares.

No utilice los auriculares mientras conduzca ni vaya en bicicleta

Como los auriculares reducen el sonido del exterior, pueden causar un accidente de tráfico. Evite también utilizarlos cuando no deba perder el sentido del oído, por ejemplo, en un paso a nivel, en un lugar de construcción, etc.

Nota sobre la electricidad estática

En ambientes particularmente secos, podría notar un leve hormigueo en las orejas. Esto es consecuencia de la electricidad estática acumulada por el cuerpo. No se debe a ningún fallo de funcionamiento de los auriculares.

Vestir ropa de materiales naturales permite minimizar este efecto.

Si tiene preguntas o problemas relacionados con este producto que no puedan resolverse en este manual, consulte con su proveedor Sony.

Deutsch

Kopfhörer mit Rauschunterdrückung

WARNUNG

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal.

Die Gültigkeit des CE-Zeichens beschränkt sich ausschließlich auf die Länder, in denen es gesetzlich erforderlich ist, vor allem im europäischen Wirtschaftsraum.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten.

Der Hersteller dieses Produkts ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japan. Autorisierter Vertreter für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Straße 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Kontaktadressen für Kundendienst- oder Garantiesprüche finden Sie in den separaten Kundendienst- oder Garantiekarten.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem Sammelstystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsmüll zu behandeln ist, sondern in einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Ressourcen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelstystem für diese Produkte)

Das Symbol auf der Batterie/ dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg (Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/ der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterie/ des Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

3 Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs und verriegeln Sie sie wieder.

Batterie-Lebensdauer

Batterietyp	ungefähre Dauer*1
Sony Alkalinebatteriete AA/LR6	20 Stunden*1
	*1 Bei 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW Ausgangsleistung
	*2 Die oben angegebene Dauer variiert je nach Temperatur und anderen Betriebsbedingungen.

Zeitpunkt zum Austauschen der Batterie
Wenn die Batterieleistung sinkt, ändert sich die Anzeige für die verbleibende Nutzungsleistung im LCD-Display. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Batterie erschöpft ist.

Ersetzen Sie die Trockenbatterie, indem Sie zuvor die Restleistung der Batterie überprüfen.

Hinweis
Entnehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden werden.

So tauschen Sie die Batterie aus
Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, entsperren Sie den integrierten Stopp, und nehmen Sie die Batterie heraus.

Merkmale
• **Kopfhörer mit digitaler Geräuscherunterdrückung mit Sonyms einmallyer DNC Software Engine.** Die Bildung eines hochpräzisen Geräuscherunterdrückungssignals liefert eine herausragende Leistung der Geräuscherunterdrückung.

• **Geräuscherunterdrückungsfunktion mit automatischer AI (Künstlicher Intelligenz)** Die automatische Auswahl des optimalen Geräuscherunterdrückungsmodus basiert auf der intelligenten Analyse der Umgebungsgläusche.

• **Ein Digital Sound Enhancer und ein vollständig digitaler S-Master-Verstärker** liefern den idealen Frequenzgang und Musikwiedergabe mit höchster Qualität.

• Große, dynamische tonerzeugende Komponente mit 16 mm liefert einen breiten Frequenzbereich und einen großen Dynamikbereich.

• Geschlossene, vertikale In-Ohr-Kopfhörer mit sicherem Sitz und Tragekomfort.

• Im Lieferumfang sind auch 7 Größen Silikon-Ohrpolster, die sich leicht auf die Länder, in denen es gesetzlich erforderlich ist, vor allem im europäischen Wirtschaftsraum.

• Wenn die Ohrpolster Ihnen nicht passen, versuchen Sie sie mit Ohrpolstern in einer der anderen Größen. Die Größe der Ohrpolster erkennen Sie an der Farbe im Inneren (siehe Abb. ②-Q).

• Wenn Sie die Ohrpolster austauschen, drehen Sie sie, um sie fest an den Kopfhörern anzubringen, damit sie sich nicht lösen und im Ohr stecken bleiben.

Größen Ohrpolster (Innenfarbe)

	Klein	Durchmesser	Größ
Lang	ML (Azul)	LL (Lila)	
Länge	S (Naranja)	M (Grün)	L (Hellblau)
Kurz	SS (Rojo)	MS (Gelb)	

So nehmen Sie ein Ohrpolster ab (siehe Abb. ②-②)

Halten Sie den Kopfhörer fest, drehen Sie das Ohrpolster und ziehen Sie es ab.

⚠ Tipp
Wenn das Ohrpolster rutschig ist und nicht gelöst werden kann, wickeln Sie es in ein weiches, trockenes Tuch.

